





















Fernbedienungstasten und ihre Funktionen

PVR-Referenzkarte

- Ziffernblock: Text und Zahlen eingeben
Sender wählen 
- Bei der Texteingabe: Zeichen löschen
Im Live-Modus: Menü **Empfangsparameter** öffnen 
- Zwischen Fernsehen und Radio umschalten
(sofern Radio verfügbar) 
- In Listen seitenweise zurückblättern 
- In Listen seitenweise weiterblättern 
- Teletext öffnen bzw. schließen 
- Hauptmenü öffnen. Dies enthält u.a. Funktionen wie
Kanalsuche, Einstellungen, Favoriten, Timer etc. 
- Zwei Sendungen gleichzeitig verfolgen
(Bild-in-Bild-Funktion) 
- Öffnet Timermenü oder bei Aufnahmen erscheint
eine Übersicht der aktuellen Aufnahmen 
- Nächsten/vorherigen Sender wählen
(während der laufenden Wiedergabe) 
- Im Menü navigieren. In Listen zeilenweise blättern
Lautstärke einstellen (während der Wiedergabe)
Im Menü navigieren 
- Aktive Sender- bzw. Favoritenliste öffnen
(während der laufenden Wiedergabe)
Ausgewählte Option bestätigen
(z.B. Untermenü öffnen) 
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG) öffnen 
- Menü schließen
Aktuelle Funktion abbrechen 
- Zusatzfunktionen: Fernsehgerät bedienen
Weitere Informationen auf der Rückseite



-  Gerät einschalten
-  Ton aus- bzw. einschalten
-  Umschalten zwischen Wiedergabe vom Receiver und Wiedergabe von einem angeschlossenen Gerät
-  Zur Senderliste wechseln
-  Zu Favoritenlisten wechseln;
zwischen Favoritenlisten umschalten
-  Zum vorherigen Sender zurückschalten

Farbtasten:

Funktion wechselt Menü-abhängig
(siehe Anzeige im Menü)
Darstellung in der Anleitung:
●○○○(rot), ○●○○(grün), ○○○●(gelb) und ○○○●(blau).

Außerhalb des Menüs:


- (rot) **Mark**: keine Funktion
- (grün) **Help**:
Hilfe zum aktuell angezeigten Inhalt aufrufen
- (gelb) **Opt**:
Sprache, Untertitel, Audio-Einstellungen wählen
(Hinweis: Welche Optionen zur Verfügung stehen, ist abhängig von der Sendung)
- (blau) **Info**:
Informationen zur Sendung oder zum Sender anzeigen

Zusatzfunktionen: Aufnahme / Timeshift
Weitere Informationen auf der Rückseite


Kurzanleitung - Häufig genutzte Funktionen auf einen Blick

Ein- und Ausschalten

Einschalten:


 Kurz drücken

Ausschalten (Standby-Betrieb):


 Lang drücken (ca. 2 Sekunden)

Lautstärke ändern

 Lautstärke am Receiver regulieren


 Ton aus- bzw. einschalten

Evtl. müssen Sie die Lautstärke am Fernsehgerät anpassen.


 gelbe Farbtaste (**Opt**): (falls vom Sender unterstützt)

- Auswahl einer Sprache
- Auswahl der Untertitel-Sprache
- Stereo / Mono / rechter-linker Kanal

Navigation


 Auswahl in einer Liste


 Seitenweise blättern

 Wechsel in Untermenü

 Menü verlassen

Sender umschalten


 Zum Sender mit der höheren bzw. nächst niedrigeren Sendernummer umschalten

 Sendernummer direkt eingeben. Die Sender sind entsprechend ihrer Sortierung in der aktuellen Sender- bzw. Favoritenliste nummeriert.

 Zum vorherigen Sender zurückschalten

Zwei Sendungen/Aufnahmen gleichzeitig ansehen

Mit der „Bild-in-Bild“-Funktion können Sie zwei Sendungen bzw. Aufnahmen gleichzeitig betrachten. Hierfür wird ein zusätzliches Fenster eingeblendet.

 **Funktion aktivieren:**
Taste einmal drücken

Aktuelles Programm-Bild mit kleinem PIP-Bild tauschen:
Taste mehrfach drücken

PIP-Taste an einen Sender binden:

Taste ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Dieser Sender wird beim nächsten PIP-Aufruf angezeigt.


Favoritenlisten nutzen

Favoritenlisten sind Senderlisten, deren Zusammenstellung Sie selbst bestimmen.

Favoritenlisten erstellen und bearbeiten


 > **Favoriten**


 Liste wählen

 Liste bearbeiten



 neue Favoritenliste erstellen

Sender aus Liste aufrufen

 Allgemeine Senderliste anzeigen oder


 Favoritenlisten der Reihe nach anzeigen oder


 Aktive Liste anzeigen


  Sender wählen und aufrufen

Die jeweils zuletzt gewählte Liste wird als aktuelle Liste aktiviert. Beim Durchschalten und im EPG werden nur Sender der aktiven Liste angezeigt.

Radio hören


 Zwischen Fernsehen und Radio umschalten

 Zum Sender mit der höheren bzw. nächst niedrigeren Sendernummer umschalten

 Sendernummer direkt eingeben. Die Sender sind entsprechend ihrer Sortierung in der aktuellen Sender- bzw. Favoritenliste nummeriert.

 Zum vorherigen Sender zurückschalten

Teletext (Videotext)


 Im **Teletext** finden Sie Informationen, die vom jeweils gewählten Sender bereitgestellt werden.

Kindersicherung aktivieren

 > **Kindersicherung** > **Schutz**

Sendungen und Aufnahmen sind bei aktivierter Kindersicherung erst nach Eingabe der PIN verfügbar. Werkseitig ist die PIN auf 0000 (4x Null) voreingestellt und sollte geändert werden.


Informationen zu Sendungen einblenden

 Die **Info-Leiste** zeigt am Bildschirm Informationen zur aktuellen Sendung (oder Aufnahme) an.

1x drücken: Info-Leiste einblenden

2x drücken: Details zur aktuellen Sendung anzeigen (sofern verfügbar)


Folgende Symbole werden während des laufenden Fernsehprogramms in der Info-Leiste u. a. angezeigt:

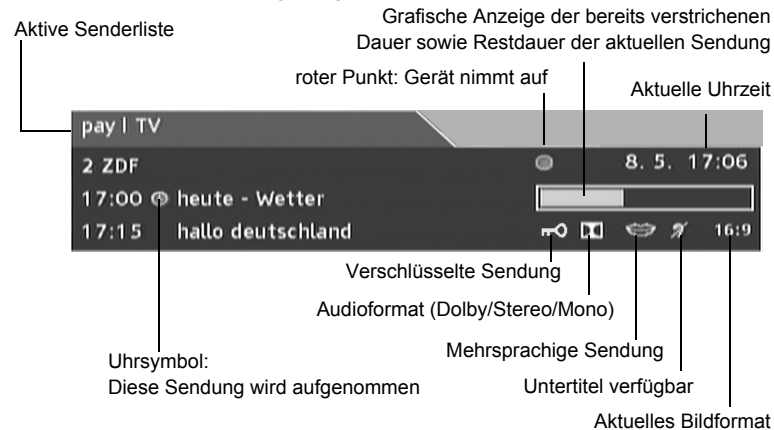

EPG (Elektronische Programmzeitschrift)

Die **Elektronische Programmzeitschrift** bietet eine Übersicht über die kommenden Sendungen. Sie können Detail-Informationen anzeigen oder direkt die Aufnahme einer Sendung programmieren.



 Mehrmaliges Drücken ruft unterschiedliche EPG-Darstellungen auf

 Blaue Farbtaste: Details zur markierten Sendung

Im EPG navigieren:


  seitenweise blättern

  tageweise blättern


  nächste Sendung bzw. nächster Sender


Timeshift – zeitversetztes Fernsehen


Mit der Timeshift-Funktion können Sie die aktuelle Sendung anhalten und später weiter schauen.


 **Timeshift starten**: Die laufende Sendung wird angehalten (Standbild) und gleichzeitig aufgenommen.

Bedienung im Timeshift-Modus:

 **Angehaltene Timeshift-Wiedergabe fortsetzen**: Sendung wird ab Standbild wiedergegeben, Aufnahme läuft weiter

 **Wiedergabe anhalten**: Standbild der Wiedergabe wird gezeigt, Aufnahme läuft weiter

 **Timeshift-Wiedergabe vor-/zurückspulen**: z.B. für schnellen Vorlauf oder Wiederholung einer Szene




 **Wiedergabe beenden** (zurück zum laufenden Programm)

Sendungen aufnehmen

Sendung spontan aufnehmen


 > Sendung wählen oder Aufnahmedauer wählen > 

Aufnahme mit EPG programmieren

EPG:  >  Sendung wählen >  (rote Taste)

Aufnahme mit Timer programmieren

Timer:  (öffnet Timer) >  (gelbe Taste)


Hinweis: Während einer laufenden Aufnahme wird in der Info-Leiste das gelbe  -Symbol eingeblendet.

Aufnahmeprogrammierung ändern

 (öffnet Timer) >   Programmierter Aufnahme wählen > 

Aufnahmeprogrammierung löschen

 (öffnet Timer) >   Programmierter Aufnahme wählen > 


Hinweis: Die Taste  öffnet bei laufenden Aufnahmen das Auswahlfenster zu den Aufnahmen.

Aufnahmen löschen

 > Aufnahmen >   Programmierter Aufnahme wählen > 

Aufnahmen auswählen und wiedergeben

Die Info-Leiste bei Wiedergabe einer Aufnahme:

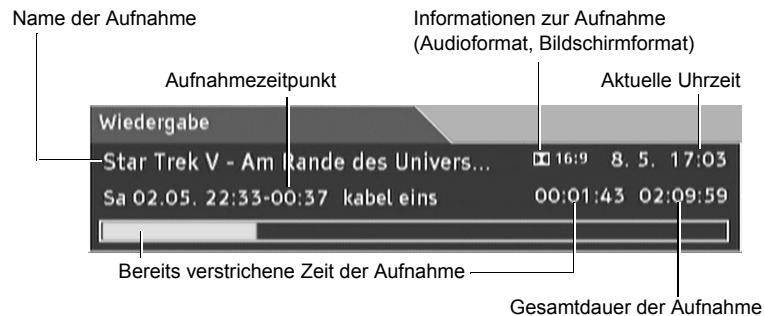

Aufnahme wählen

(Archive) > oder > Aufnahmen >

Aufnahme wiedergeben

Ausgewählte Aufnahme wiedergeben

Wiedergabe anhalten (Standbild)

Wiedergabe fortsetzen

Wiedergabe beenden

In Aufnahmen navigieren

Wiedergabe vor-/zurückspulen (mehrmaliges Drücken erhöht/verringert die Geschwindigkeit)

Erweiterte Navigation - große Sprünge. Beachten Sie die Bildschirmanzeige zur weiteren Bedienung.


Weitere Funktionen

> **Einstellungen:** Hauptmenü für Einstellungen öffnen

> **Mediabrowser:** Menü zum Kopieren von Aufnahmen auf eine angeschlossene USB-Festplatte

Auf andere Geräte, z. B. DVD-Abspielgeräte umschalten, die an dem Fernsehgerät angeschlossen sind.

Steuerung von Aufnahme, Wiedergabe und Timeshift



- Aufnahme der aktuellen Sendung sofort starten
- Während der Wiedergabe: Schneller Rücklauf
Im Pause-Modus: Standbilder zurückblättern
Im EPG: Tageweise blättern
- Wiedergabe einer Aufzeichnung aus dem Archiv starten,
Pause-Modus beenden,
Im Live-Modus: Timeshift starten / anhalten (zeitversetzt fernsehen)
- Während der Wiedergabe: Schneller Vorlauf
Im Pause-Modus: Standbilder weiterblättern
Im EPG: Tageweise blättern
- Menü **Aufnahmen** öffnen
- Erweiterte Navigation bei der Wiedergabe - große Sprünge.
- Wiedergabe, Aufnahme oder Timeshift beenden
- Wiedergabe anhalten
Im Live-Modus: Timeshift starten / anhalten (zeitversetzt fernsehen)

Fernsehgerät bedienen



Hierfür muss die Fernbedienung an das Fernsehgerät angepasst werden. Eine ausführliche Beschreibung finden Sie im Benutzerhandbuch. Folgende Funktionen werden unterstützt:

- Fernsehgerät ein- und ausschalten
- VOL:** Lautstärke erhöhen bzw. verringern
- CH:** Nächsten bzw. vorherigen Sender wählen
- Umschalten zwischen den über den Digitalreceiver empfangbaren Programmen und den ggf. analogen am Fernseher empfangbaren Programmen.